

SAAT TERJADI FAULT/TROUBLE

1. Tekan tombol "SILENCE INTERNAL SOUNDERS" untuk menghilangkan bunyi bip/buzzer di Panel.
2. Indicating Lamp akan menunjukkan penyebab trouble.
3. Kondisi ini tidak akan mengakibatkan Horn/Sirine dan Bell berbunyi.

2 JENIS INDIKASI FIRE ALARM


Fase ALARM-1 Terjadi indikasi alarm dari detector, hanya pada salah satu zone.
Fase ALARM-2 Terjadi indikasi alarm dari detector, bersamaan pada kedua zone.

PEMBATALAN GAS DISCHARGE SAAT MASUK FASE ALARM-2

1. Setelah masuk kondisi Alarm-2, display LED menampilkan countdown timer untuk hitung mundur mulai dari detik ke-30.
2. Tekan & Tahan tombol "ABORT SWITCH", selama 2 detik. Untuk menghentikan counter hitungan mundur dan akan berhenti pada detik ke 10.
3. Masukkan kunci, putar ke kanan kearah tulisan "ACCESSED".
4. Tekan "SILENCE INTERNAL SOUNDERS" untuk menghilangkan bunyi buzzer.
5. Tekan "SILENCE/RESOUND SOUNDERS" terlebih dahulu untuk mematikan suara Horn/Sirine dan Bell.
6. Tekan tombol "CONTROL PANEL RESET" jika kondisi sudah kembali kondusif.
7. Untuk keluar dari access mode, putar kunci ke kiri kemudian lepaskan.

MANUAL DISCHARGE [EMERGENCY CASE ONLY]

1. Tarik dan buka penutup pelindung tombol "EXTINGUISHER RELEASE". Atau pecahkan kaca pelindung di perangkat Breakglass/Manual Call Point.
2. Aksi ini akan menyebabkan sistem secara otomatis langsung masuk ke dalam kondisi fase Alarm-2. Display LED akan menampilkan countdown timer untuk menghitung mundur mulai dari 30 detik.
3. Kondisi ini akan mengakibatkan Horn/Sirine dan Bell berbunyi putus-putus.
4. Setelah countdown 30 detik berakhir, suara Bell berbunyi secara continuous. Kemudian Clean Agent Gas akan release secara otomatis selama 60 detik.
5. Setelah Clean Agent Gas selesai release, masukkan kunci, putar ke kanan kearah tulisan "ACCESSED".
6. Tekan "SILENCE INTERNAL SOUNDERS" dan "SILENCE/RESOUND SOUNDERS" terlebih dahulu untuk menghilangkan bunyi buzzer, Horn/Sirine dan Bell.
5. Tekan tombol "CONTROL PANEL RESET" jika kondisi sudah kembali kondusif.
6. Untuk keluar dari access mode, putar kunci ke kiri kemudian lepaskan.

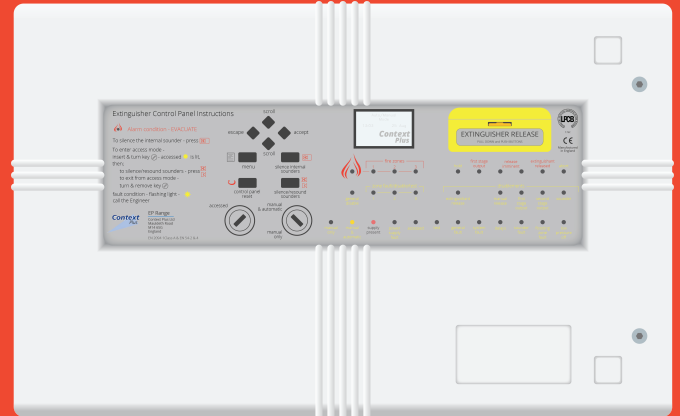


STANDARD OPERATING PROCEDURE FM-200 FIRE SUPPRESSION SYSTEM

CONTEXT PLUS EP-203 PANEL CONTROL

STANDARD OPERATING PROCEDURE CONTEXT PLUS EP-203




SAAT TERJADI **FAULT / TROUBLE**...

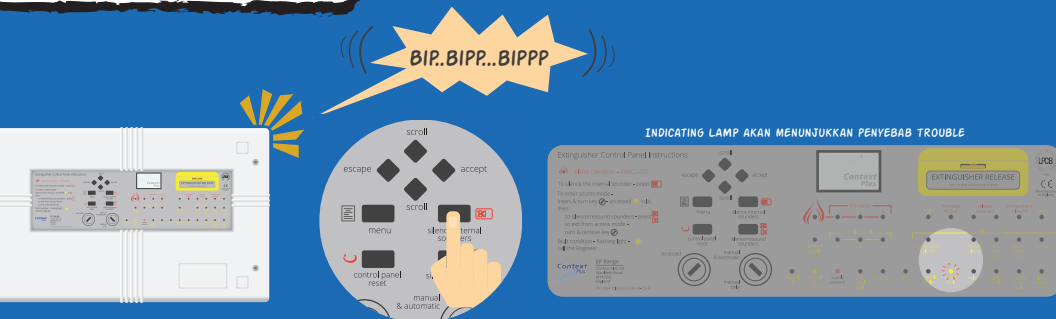

 Tekan "SILENCE INTERNAL SOUNDERS" untuk menghilangkan bunyi buzzer.

 Kondisi ini **tidak** akan mengakibatkan HORN/SIRINE & BELL berbunyi.

PEMBATALAN GAS DISCHARGE **SAAT MASUK FASE ALARM-2**...

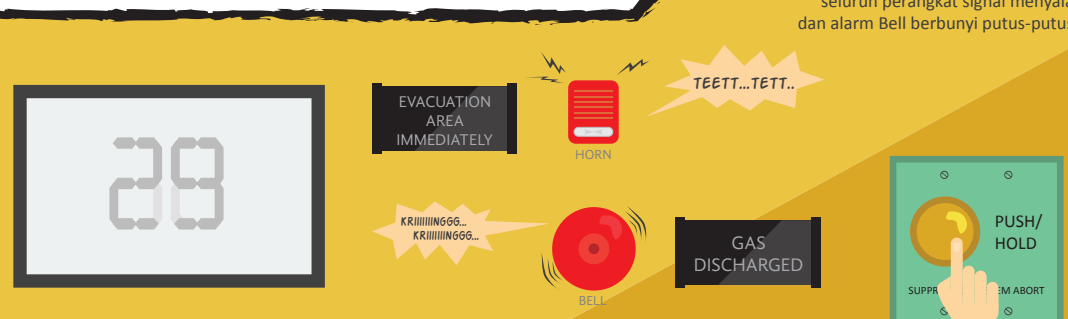

 Setelah masuk kondisi "ALARM-2", 2 digit *countdown timer* akan hitung mundur mulai dari **detik ke-30**.

 Tekan & Tahan "ABORT SWITCH" Untuk menghentikan *countdown timer* dan akan berhenti pada **detik ke-10**.

MANUAL DISCHARGE [SEMI-AUTOMATIC]...

 **EMERGENCY CASE ONLY**



 Tarik dan buka penutup pelindung tombol "EXTINGUISHER RELEASE"


 Tekan kedua tombol secara bersamaan atau pecahkan kaca pelindung di perangkat Manual Call Point.

2 JENIS **INDIKASI FIRE ALARM**...


www.GMPRO.id



 Terjadi indikasi alarm dari detector, **HANYA PADA "SALAH SATU" ZONE**.

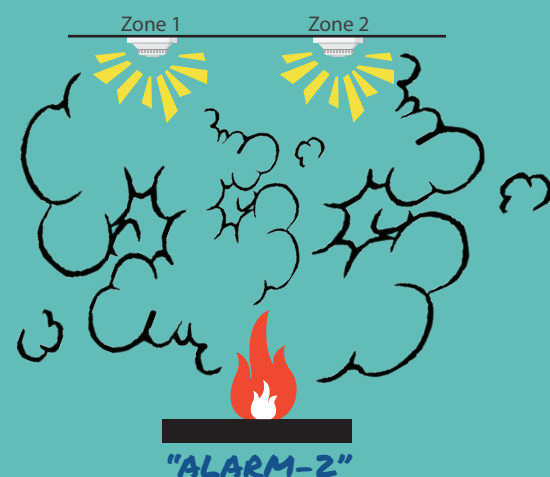

 Terjadi indikasi alarm dari detector, **BERSAMAAN PADA "KEDUA" ZONE**.

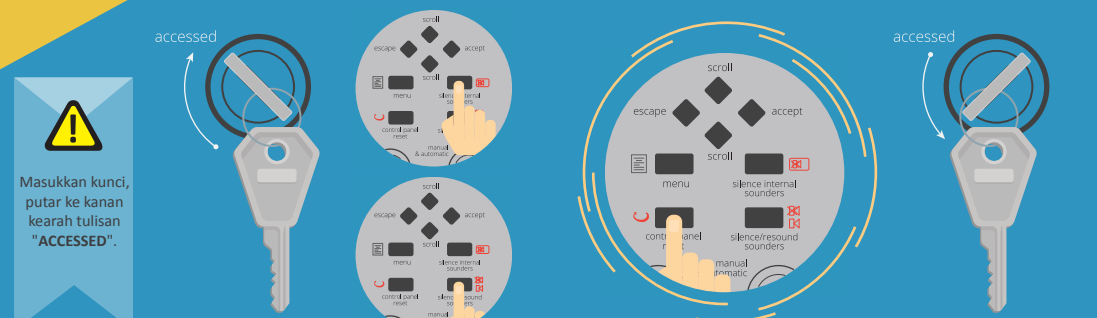

 Tekan "SILENCE INTERNAL SOUNDERS" untuk menghilangkan bunyi buzzer.

 Tekan "SILENCE/RESOUND SOUNDERS" untuk mematikan suara Horn dan Bell.

 Tekan "CONTROL PANEL RESET" Jika kondisi dianggap sudah kembali kondusif.

 Untuk keluar dari "ACCESS MODE", putar kunci ke kiri kemudian lepaskan.

MANUAL DISCHARGE [TANPA LISTRIK]...



 **EMERGENCY CASE ONLY**

 Lepaskan pin pengaman, kemudian tarik tuas ke atas.

 **PERHATIAN**

Aksi ini akan menyebabkan seluruh gas release/discharge tanpa pemberitahuan apapun.

 Kondisi ini tidak akan mengakibatkan perangkat signal menyala dan Horn/Sirine & Bell berbunyi, meskipun ada aliran listrik